

Nora

Upustvo za korišćenje



Stadler Form®

Nora






2 JAHRE GARANTIE • 2 YEARS WARRANTY • 2 ANNEES DE GARANTIE

2

USB Povezivanje

USB-C ADAPTER



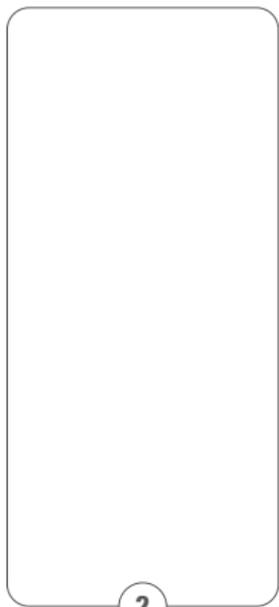

Mirisi

MIRISI ZA AROMA DIFUZER

Opciono - kupuje se odvojeno



Saznaj više:
www.stadlerform.rs

PRIRODNA KONCERTOVANA AROMATIČNA ULJA



100%



Podelite vaše iskustvo sa Norom:
[https://www.stadlerform.rs/
prodavnica/osvezivaci/aroma-difuzer-
nora/](https://www.stadlerform.rs/prodavnica/osvezivaci/aroma-difuzer-nora/)



Često postavljana pitanja: [https://
www.stadlerform.rs/prodavnica/
osvezivaci/aroma-difuzer-nora/](https://www.stadlerform.rs/prodavnica/osvezivaci/aroma-difuzer-nora/)



Preuzmite uputstvo: [https://
www.stadlerform.rs/prodavnica/
osvezivaci/aroma-difuzer-nora/](https://www.stadlerform.rs/prodavnica/osvezivaci/aroma-difuzer-nora/)



Pogledajte video Nore:
[https://www.stadlerform.rs/
prodavnica/osvezivaci/aroma-difuzer-
nora/](https://www.stadlerform.rs/prodavnica/osvezivaci/aroma-difuzer-nora/)

Pretplati se na novosti

www.stadlerform.rs



You **Tube**

Stadler Form Srbija, Vespučijeva 34, lokal 1, Beograd, tel: +381 60 39 39 364,
www.stadlerform.rs/kontakt

Srpski

Čestitam! Upravo ste kupili izuzetan NORA difuzer arome. Ona će vam doneti veliko zadovoljstvo i poboljšati ambijentalni vazduh.

Kao i kod svih kućnih električnih aparata, i kod ovog modela je potrebna posebna pažnja, kako bi se izbegle povrede, oštećenje od požara ili oštećenje uređaja. Pažljivo proučite ovo uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe uređaja i pridržavajte se bezbednosnih saveta na samom uređaju.

Opis uređaja

Uređaj se sastoji od sledećih glavnih komponenti:

1. USB-Ckabl
2. Priključak za USB-C kabl sa poklopcem za spoljašnju upotrebu
3. Dugme za uključivanje/isključivanje
4. Dugme za LED dimer (normalno, prigušeno, ugašeno)
5. Statusnapunjenosti baterije (nesvetli=napunjena, treperi=nivonapunjenosti < 10%, svetli=punjenje)
6. Donji deo / posuda za vodu sa kućištem od bambusa
7. Maksimalna ocena
8. Ultrazvučna membrana
9. Otvor za izlaz vazduha (Oprez: voda ne sme da uđe u ovaj otvor!)
10. Poklopac od aluminijuma
11. Izlaz magle

Važna bezbednosna uputstva

Pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu pre nego što prvi put upotrebite uređaj i sačuvajte ih za kasniju upotrebu; ako je potrebno, prosledite ih sledećem vlasniku.

- Stadler Form odbija svaku odgovornost za gubitak ili štetu koja nastane kao rezultat nepoštovanja ovog uputstva za upotrebu.
- Aparat se sme koristiti u kući samo u svrhe opisane u ovim uputstvima. Neovlašćena upotreba i tehničke izmene na uređaju mogu dovesti do opasnosti po život i zdravlje.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili instrukcije u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i razumeti opasnosti koje su uključene. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca bez nadzora.
- Priključujte kabl samo na naizmeničnu struju. Obratite pažnju na podatke o naponu date na uređaju.
- Nemojte koristiti oštećene produžne kablove.
- Nemojte prevlačiti kabl za napajanje preko oštrih ivica i uverite se da se ne zaglavi.
- Ne izvlačite utikač iz utičnice mokrim rukama ili držeći se za kabl za napajanje.
- Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena (pridržavajte se minimalne udaljenosti od 0,7 m). Postavite uređaj tako da osoba u kadi ne može da dodirne uređaj.

- Proizvod je zaštićen prema standardu IP44 od čvrstih stranih tela prečnika većeg od 1 mm i od pristupa žicom i zaštićen je od prskanja sa svih strana.
- Uređaj koristite samo direktno na zidu kuće ili ispod nadstrešnice. Uređaj ne sme biti izložen kiši ili snegu.
- Držite uređaj dalje od izvora toplote.
- Ovaj uređaj sadrži litijumsku bateriju.
- U slučaju curenja baterije: Izbegavajte kontakt sa ljudskim očima i kožom. Sakupiti prosutu vodu.
- Ne postavljajte uređaj blizu izvora toplote. Ne izlažite kabl za napajanje direktnoj toploti (kao što je zagrejana ploča za kuvanje, otvoreni plamen, ploče sa donom od vrućeg gvožđa ili grejači na primer). Zaštitite kablove za napajanje od ulja.
- Nemojte ispuštati uređaj. U suprotnom se baterija može pregrejati, izazvati požar ili kvar i skratiti radni vek.
- Uverite se da je uređaj pravilno postavljen kako biste obezbedili visoku stabilnost tokom njegovog rada i pazite da se niko ne može spotaknuti o kabl za napajanje.
- Ne čuvajte uređaj na otvorenom.
- Uređaj čuvajte na suvom mestu nedostupnom deci (upakujte uređaj).
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćena radionica za popravke od strane proizvođača ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbegla opasnost.
- Koristite samo mirise, arome ili eterična ulja koja NE sadrže alkohol. Alkohol može oštetiti uređaj. Uređaji koji su oštećeni takvim aditivima nisu pokriveni garancijom.

- Pre bilo kakvog održavanja, čišćenja i nakon svake upotrebe, isključite aparat i izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
- Popravke električnih uređaja sme da obavlja samo kvalifikovani elektrotehničar.
- UPOZORENJE: Koristite samo USB kabl koji je obezbedio proizvođač. Koristite samo eksterno napajanje sa sledećim specifikacijama: DC 5V/2A.
- Ne dozvolite da područje oko difuzora postane vlažno ili mokro. Ako dođe do vlage, smanjite izlaz difuzora. Ako se izlaz difuzora ne može smanjiti, koristite difuzor povremeno. Ne dozvolite da upijajući materijali, kao što su tepisi, zavese, zavese ili stolnjaci, postanu vlažni.
- Imajte na umu da visoki nivoi vlažnosti mogu podstaći rast bioloških organizama u okolini.
- Isključite uređaj iz struje tokom punjenja i čišćenja.
- Nikada ne ostavljajte vodu u rezervoaru za vodu kada se uređaj ne koristi.
- Očistite rezervoar za vodu svaka 3 dana
- Ispraznite i očistite uređaj pre skladištenja. Očistite uređaj pre sledeće upotrebe.
- Upozorenje: Mikroorganizmi koji mogu biti prisutni u vodi ili u okolini u kojoj se uređaj koristi ili skladišti, mogu rasti u rezervoaru za vodu i biti izdubani u vazduh, što može izazvati ozbiljne zdravstvene rizike.

Podešavanje / rad

1. Postavite Noru u željeni položaj na ravnu površinu. Skinite poklopac sa konektora za USB-C kabl (2). Čuvajte poklopac na bezbednom mestu jer je es-

neophodan za spoljašnju upotrebu: štiti uređaj od ulaska vode i prašine. Povežite USB-C kabl (1) sa uređajem (2) i povežite kabl sa odgovarajućim izvorom napajanja (računar, eksterna baterija, USB utičnica ili u odgovarajuću utičnicu preko adaptera za napajanje sa min. 2 A/5 V) . Kada se uređaj koristi prvi put, baterija se mora puniti tako što ćete uređaj priključiti na izvor napajanja najmanje 5 h. Kada je baterija potpuno napunjena, LED indikator statusa napunjenosti baterije (5) će se ugasiti. Ako LED dioda počne da treperi, baterija je skoro prazna (nivo napunjenosti 10% ili manje). Nakon što je baterija prvi put potpuno napunjena, možete da koristite uređaj bez kabla koristeći napajanje iz integrisane punjive baterije. Potpuno napunjena baterija će omogućiti uređaju da radi do 7 sati. Kada je posuda za vodu puna i aparat je priključen na izvor napajanja, može da radi do 18 sati.

2. Nora ima sertifikat otpornosti na prskanje (IP44), što je čini pogodnom za upotrebu u pokrivenim prostorima na otvorenom. U takvim slučajevima, USB-C konektor mora uvek biti zaštićen pomoću priloženog poklopca (2). Uverite se da vaš uređaj nije izložen kiši ili snegu. Uređaj treba puniti samo tako što ćete ga uključiti u utičnicu u zatvorenom prostoru.
3. Uklonite poklopac (10) da biste ga napunili vodom i mirisom.
4. Napunite posudu za vodu (6) do maksimalne oznake (MAKS) (7) vodom. Voda ne sme da uđe u otvor za izlaz vazduha (9). Ovo će oštetiti uređaj i poništiti svako potraživanje garancije.
5. Važno: transportujte uređaj u uspravnom položaju i bez naglih pokreta ako u posudi ima vode (6). Ako je

Ako se uređaj brzo pomera ili naginje, voda može da iscuri i uđe u elektroniku unutar uređaja. Ovo će oštetiti uređaj i poništiti svako potraživanje garancije.

6. Dodajte 2–3 kapi svog omiljenog tačnog mirisa direktno u vodu. Nije neophodno da ih mešate jer ultrazvučna membrana (8) to radi umesto vas. Koristite samo mirise, arome ili eterična ulja koja NE sadrže alkohol.

7. Vratite poklopac (10) na donji deo (6).

8. Zatim uključite Noru pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje (3).

9. Ako želite da dopunite vodu, isključite aparat i odspojite USB kabl ako je priključen na aparat (1 + 2). Skinite poklopac (10) i napunite vodu do oznake maksimuma.

10. Ako vas uznemirava jačina osvetljene magle (u spavaćoj sobi, na primer), možete da smanjite osvetljenost LED dioda pritiskom na dugme za prigušivanje (4). Možete birati između tri različita režima:

- Normalni režim (uključen kao standard)
- Prigušeni režim (pritisnite jednom)
- Režim gašenja svetla (pritisnite dvaput)

Možete se vratiti u normalan režim ponovnim pritiskom na dugme za zatamnjivanje (4).

11. Na poleđini donjeg dela pored priključka za USB kabl (2), naći ćete statusni prikaz baterije (5):

- Normalan rad sa potpuno napunjenom baterijom: LED ne svetli
- Nivo baterije 10 % ili niži: LED treperi
- Baterija se puni: LED svetli stalno

Kada je uređaj potpuno napunjen, LED će se ugastiti. Sada možete da isključite USB kabl i koristite uređaj u režimu baterije (do 7 sati).

Napomena: Ako želite da promenite miris, potpuno ispraznite Noru i očistite posudu za vodu vlažnom krpom. Ponovo napunite Noru i sipajte kapi u uređaj prateći uputstva.

Čišćenje

Pre bilo kakvog održavanja i nakon svake upotrebe, isključite uređaj (3) i izvucite USB kabl (1) iz njega (2).

Pažljivo: Nikada ne uranjajte uređaj u vodu (opasnost od kratkog spoja).

- **Svakodnevno:** Napunite uređaj svežom, hladnom vodom iz slavine. Ako se uređaj ne koristi nekoliko dana, prethodno ispraznite vodu iz donjeg dela (6) i po potrebi ga očistite sa malo deterdženta za suđe i čistom krpom. Napunite svežom vodom u donji deo (6) pre nego što uređaj ponovo pustite u rad.
- **Redovno po potrebi:** Za čišćenje spolja, protrljajte vlažnom krpom i zatim dobro osušite.
- Ako imate tvrdi vodu (sa visokim sadržajem kreča), unutra će se nakupiti beli premaz. Ovaj premaz se sastoji od veoma finih čestica kamenca koje možete lako da obrišete krpom ili krpom od mikrovlakana.
- Ako na poklopcu (10) postoje tragovi izazvani vodom i/ili mirisima, očistite ga vlažnom krpom i prskanjem tečnosti za pranje veša. Zatim dobro osušite poklopac pre ponovne upotrebe uređaja.
- **Unutrašnje čišćenje:** Ultrazvučnu membranu možete očistiti konvencionalnim kućnim sredstvom za uklanjanje kamenca. Ako ima naslaga kamenca, preporučujemo da koristite Stadler Form Cleaner & Decaler (www.stadlerform.rs/ dodaci).

Alternativno, možete koristiti sredstvo za uklanjanje kamenca u domaćinstvu ili sirće. Nemojte pokušavati da zagrebete naslage sa membrane tvrdim predmetom. Za tvrdokorne naslage, preporučujemo da uklonite kamenac sa uređaja nekoliko puta zaredom. Nakon uklanjanja kamenca isperite podlogu i zatim dobro osušite.

- Voda ne sme da uđe u otvor za izlaz vazduha (9). Ovo će oštetiti uređaj i poništiti svako potraživanje garancije.

Popravke

- Popravke električnih uređaja sme da obavlja samo kvalifikovani elektrotehničar. Ako se izvrše nepravilne popravke, garancija prestaje i sva odgovornost se odbija.
- Nikada nemojte koristiti uređaj ako su adapter ili utikač oštećeni, nakon što su pokvarili, ako su pali ili su oštećeni na bilo koji drugi način (pukotine/pukotine na kućištu).
- Nemojte gurati nikakve predmete u aparat.
- Ako je uređaj nepopravljiv, odmah ga učinite neupotrebljivim tako što ćete preseći kabl i predati ga na sabirno mesto predviđeno za tu svrhu.
- U slučaju popravke, pre nego što se uređaj otpremi ili odnese prodavcu, morate obratiti pažnju na sledeće tačke: potpuno ispraznite vodu iz uređaja (posuda za vodu ili rezervoar za vodu) i ostavite da se uređaj potpuno osuši. Uređaji koji sadrže preostalu vodu mogu se oštetiti tokom transporta, što poništava garanciju.

Odlaganje

Evropska direktiva 2012 / 19 / CE o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (VEEE) zahteva da se stari električni aparati za domaćinstvo ne smeju odlagati u uobičajeni nesortirani tok komunalnog otpada. Stari uređaji se moraju sakupljati odvojeno kako bi se optimizovala obnova i reciklaža materijala koji sadrže i smanjio uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Precrtani simbol „kante za otpatke“ na proizvodu podseća vas na vašu obavezu da kada odložite uređaj, on se mora posebno sakupljati. Potrošači treba da se obrate lokalnim vlastima ili prodavcu za informacije o pravilnom odlaganju svog starog uređaja. Metoda odlaganja baterija: Ovaj uređaj sadrži baterije koje se ne mogu zameniti. Kada je baterija istekla, uređaj treba pravilno odložiti.

Ne bacajte u kantu za smeće, elektroda je umotana u izolaciju papir, može se reciklirati i ponovo koristiti.



Specifikacije

Napon	DC 5V
Snaga	3W
Vreme za trčanje	do 7 h trajanje baterije, 18 h kada je priključen na napajanje
Dimenzije	101 x 83 mm (diameter x height)
Težina	300g
Kapacitet vode	90ml
Glasnoća	< 26 dB(A)
Punjenje baterije	
raspon temperature	0–45 °C, Vlažnost ≤85 % RH
Model baterije	YY-1S2P18650 -5200mAh
U skladu sa EU regulativama	CE / WEEE / RoHS / EAC / UKCA

Sva prava za bilo kakve tehničke izmene su zadržana



Garancija

2 godine garancije

Ova garancija pokriva nedostatke konstrukcije, proizvodnje i materijala. Isključeni su svi delovi koji se troše i nepravilna upotreba, ili posledična oštećenja usled nedostatka čišćenja i/ili uklanjanja kamenca sa uređaja.



Potpis i pečat prodavca

Proizvođač
Stadler Form
Aktiengesellschaft
Chamerstrasse 174
6300 Zug, Switzerland
Phone +41 41 720 48 48

Distributer za Srbiju
TILT Robotics doo
Vespučijeva 34, lokal 1
11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon +381 60 3939-354



Design by Fabian Zimmerli

Hvala svim ljudima koji su uključeni u ovaj projekat: Barri Huang sa Alanom Luom za njihov angažman i organizaciju, Džeri Li i Šen Jongđiu za glavni inženjerski CAD rad, Mario Rotenbuhler za fotografije, Fabian Zimmerli za treperavu ideju i dizajn, Matti Valker za grafički rad.

Martin Stadler, CEO Stadler Form Aktiengesellschaft