




Lukas PRO

Упутство за употребу






Stadler Form®

Lukas PRO

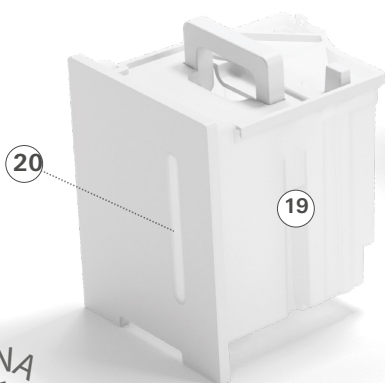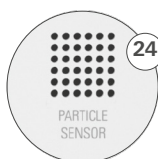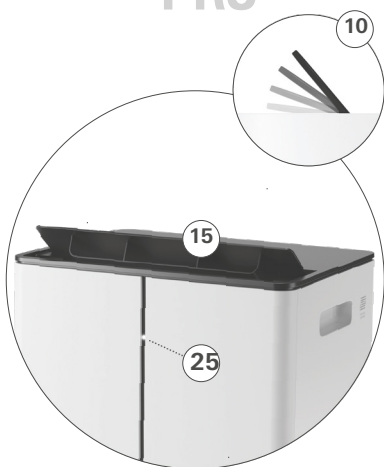

GODINA
5
GARANCIJE

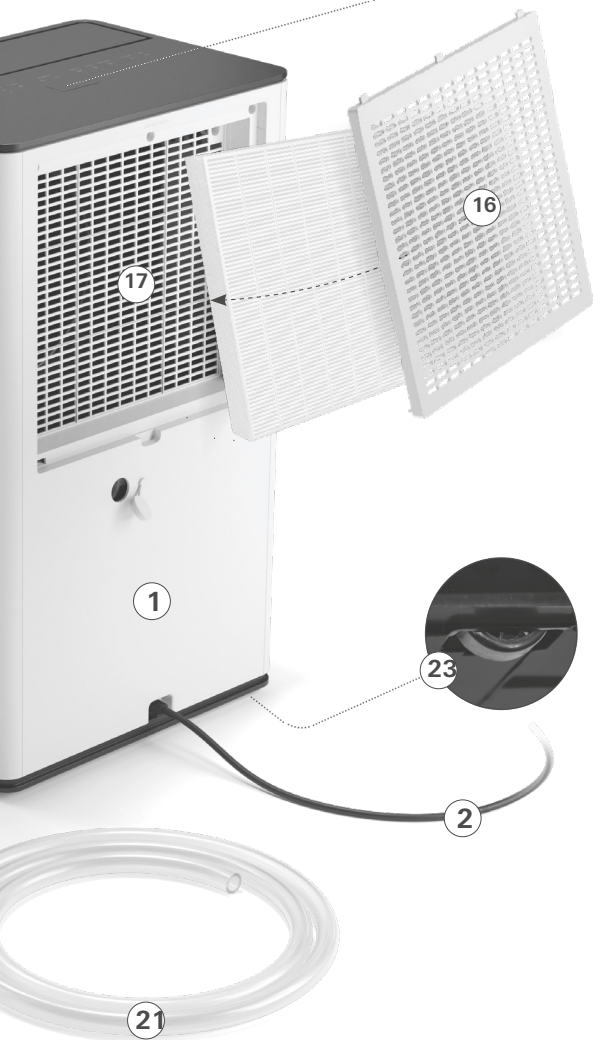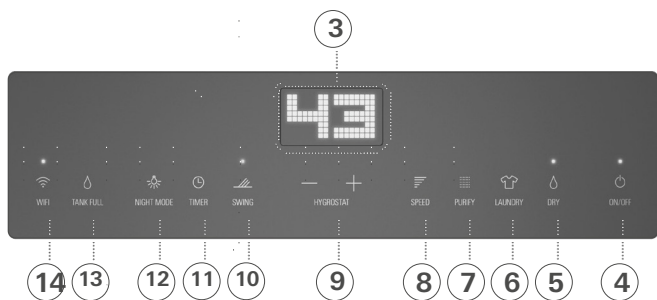

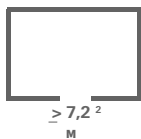

Минимална површина
простора за рад



Пажљиво прочитајте ово упутство




Упутства за коришћење и
свакодневно одржавање



Индикатор сервиса, погледајте техничко
упутство

A3

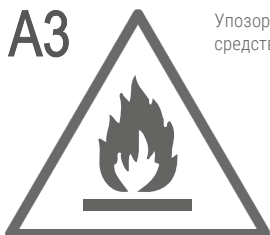

Упозорење: запаљиво расхладно
средство



Поделите се својим утисцима
о производу Lukas Pro на:
www.stadlerform.rs



Погледајте одговоре на питања овде:
<https://www.stadlerform.rs/prodavnica/odvlazivaci/odvlazivac-vazduha-lukas-pro/>



Преузмите упутство за употребу :
<https://www.stadlerform.rs/prodavnica/odvlazivaci/odvlazivac-vazduha-lukas-pro/>



Погледајте видео о уређају Lukas Pro:



Честитамо! Управо сте купили изузетан уређај за сушење ваздуха LUKAS PRO. Уређај ће вам донети велико задовољство и побољшати квалитет ваздуха у вашем простору.

Као и код свих кућних електричних апарата, важно је да и са овим моделом будете пажљиви, како бисте избегли повреду, пожар или оштећење уређаја. Пре прве употребе пажљиво прочитајте ова упутства за коришћење и следите савете о безбедности који се налазе на самом апарату.

Опис уређаја

Уређај је састављен од следећих главних компоненти:

1. Кућиште
2. Главни кабл
3. Дисплеј
4. Дугме за укључивање/искључивање
5. Режим разvlaживања ваздуха („DRY“)
6. Режим сушења гардеробе („LAUNDRY“)
7. Режим пречишћавања ваздуха („PURIFY“)
8. Избор нивоа разvlaживања (1–4 „SPEED“)
9. Хигростат (непрекидан рад „CO“ / 30–80%)
10. Режим кретања („SWING“)
11. Тајмер (1–9ч)
12. Дугме за ноћни режим („NIGHT MODE“)
13. ЛЕД индикатор = пуна посуда за воду („TANK FULL“)
14. Дугме за Wi-Fi
15. Излаз за ваздух
16. Решетка за улаз ваздуха
17. Улаз за ваздух
18. HEPA филтер
19. Посуда за воду
20. Индикатор нивоа воде
21. Црево за испуштање воде
22. Скривена ручка за лако ношење уређаја
23. Скривени точкови за лако премештање
24. Сензор честица
25. Индикатор квалитета ваздуха

Важна упутства за безбедност

Пажљиво прочитајте упутство за употребу пре прве употребе уређаја и сачувајте га за каснију потребу; уколико је потребно, проследите га следећем власнику.

- Овим уређајем могу да рукују деца старија од 8 година, као и особе смањених физичких, сензорних или менталних способности или са недостатком искуства и знања, ако су под надзором или су добиле упутство о безбедној употреби и разумеју потенцијалне опасности. Деца не смеју да се играју са уређајем. Чишћење и одржавање уређаја не смеју обављати деца без надзора.

- У случају оштећења кабла за напајање, неопходно је да га замени произвођач, овлашћени сервисер или квалификовано лице, како би се избегла опасност.

- Stadler Form не преузима одговорност за губитак или штету насталу услед непоштовања ових упутстава за употребу.
- Уређај је намењен искључиво кућној употреби у складу са намерама описаним у овим упутствима. Неовлашћена употреба или техничке измене на уређају могу довести до угрожавања живота и здравља.
- Пре сваког одржавања, чишћења или након сваке употребе, обавезно искључите уређај и извуците кабл из утичнице.
- Уређај је предвиђен само за употребу у затвореном простору.
- Не одлажите уређај напољу.
- Увек преносите осушивач ваздуха у усправном положају. Пре прве употребе, оставите га да стоји усправно 24 сата. После транспорта, поставите уређај у усправан положај и сачекајте најмање 60 минута пре поновног укључивања. Резервоар за воду мора се испразнити пре сваког транспорта.
- Поставите уређај на чврсту, равну и водоотпорну површину. Уверите се да стоји стабилно како не би могао да се преврне или падне. У случају превртања, одмах извуците кабл из утичнице. Вода може оштетити намештај и подне облоге.
- Потпуно одмотавајте кабл. Делимично одмотан кабл може проузроковати прегревање и изазвати пожар.
- Не потапајте уређај у воду или друге течности и не сипајте воду или друге течности на уређај, као ни у отворе за улаз и излаз ваздуха.
- Не користите уређај у непосредној близини каде, туша или базена (држите минималну удаљеност од 3м). Поставите уређај тако да особа у кади не може да га дохвати.
- Не стављајте уређај у близину извора топлоте. Не излажите кабл директној топлоти (на пример, врелој рингли, отвореном пламену, врелим гвожђима или грејачима). Заштитите кабл од уља.
- Не користите уређај ако је неисправан, оштећен или не ради исправно. Искључите кабл из утичнице.
- Никада не убацујте прсте или друге предмете у отворе за улаз или излаз ваздуха. Не прекривајте уређај током рада.
- Не седите и не стојте на уређају.
- Излијте воду из резервоара када се резервоар напуни.
- Не користите уређај у затвореним просторима као што су ормари, јер то може изазвати пожар.
- Упозорење: Уређај треба инсталирати, користити и чувати у просторији чија површина није мања од минималне дозвољене (7,2м²).
- Када сушите гардеробу, држите одећу најмање 50 цм од уређаја и не дозволите да вода капље на уређај.
- Ако користите уређај са цревом за одвод воде, проверите да је крај црева ниже од отвора, иначе вода неће отицати и може доћи до изливања.
- Ако је било који део уређаја оштећен, контактирајте продавца или овлашћени сервис.

- Детаљи о типу и снази осигурача: 2010 Т3.15А / 250V; 2010 Т6.3А / 250V.
- Развлаживач ваздуха најбоље ради у просторијама где је температура између 13°C и 35°C. Декларисане перформансе развлаживања могуће су само у вишем температурном опсегу (од 22°C) и када је влажност ваздуха већа (од 70%). Најнижа препоручена температура за рад је 5°C. Код нижих температура, режим одмрзавања (DEFROST) се активира пребрзо. Највиша радна температура износи 35°C, а релативна влажност 80%.

Подешавање / рад

Напомена: Уверите се да између одвлаживача и зида или већих предмета увек постоји довољно простора (> 50cm). Проток ваздуха не сме бити ометен никаквим предметима.

1. Скините решетку за улаз ваздуха (16) са задње стране тако што ћете уметнути руку у удубљење у доњем делу решетке и благо је одмакнути од уређаја. Затим извадите НЕРА филтер (18) из кућишта (1), уклоните пластичну фолију и вратите филтер у уређај. Стрелице на врху филтера (18) показују смер уметања филтера. Вратите решетку (16) у кућиште.
2. Поставите Lukas Pro на равну површину на месту где желите. Укључите кабл за струју (2) у утичницу са одговарајућим напоном (погледајте ознаку са спецификацијом на уређају).
3. Притисните дугме за укључивање/искључивање (4) да бисте покренули осушивач ваздуха.
4. У режиму „DRY“ (5), подешен је ниво развлаживања 2 и хигростат на непрекидном раду („CO“). Активирана је функција замах. Такође, Wi-Fi функција је укључена и уређај је у режиму упаривања. Све функције можете ручно подесити. „DRY“ режим се аутоматски покреће када укључите уређај. Можете да активирате или деактивирате режим пречишћавања ваздуха притиском на дугме „PURIFY“ (7). Када LED лампица изнад дугмета „PURIFY“ (7) светли, режим пречишћавања је активан. По достизању жељене влажности, компресор се искључује и уређај наставља да ради само у режиму пречишћавања ваздуха. Брзину вентилатора можете прилагодити притиском на дугме „SPEED“ (8).
5. У режиму „LAUNDRY“ (6), функција покретања, ниво одвлаживања 4 и хигростат подешен на стални рад („CO“) су фабрички подешени. Тајмер је подразумевано подешен на 6 сати, али се може ручно изменити. Остале функције у овом режиму нису доступне за промену. Преостало време рада приказује се на дисплеју.
6. Да бисте активирали режим пречишћавања ваздуха, притисните дугме „PURIFY“ (7). Када је режим пречишћавања ваздуха укључен, LED диода изнад дугмета „PURIFY“ (7) светли. У овом режиму, ваздух се пречишћава без функције одвлаживања. Квалитет ваздуха се мери сензором честица и приказује на LED дисплеју (25) на предњој страни кућишта. Бела LED диода означава добар квалитет ваздуха, жута LED диода средњи, а црвена LED диода лош квалитет ваздуха. Када поново укључите уређај, дисплеј првих 3 секунде светли жутом бојом, а затим приказује тренутно измерени квалитет ваздуха (бело, жуто или црвено).
7. Брзину рада вентилатора на одвлаживачу можете одабрати притиском на дугме за избор нивоа одвлаживања („SPEED“) (8). Укупно постоје 4 нивоа одвлаживања. Нивои су приказани у облику линија (ниво 1 = 2

траке, ниво 2 = 4 траке, ниво 3 = 6 трака, ниво 4 = 8 трака). Ако је брзина већа, учинак одвлаживања се повећава сходно томе.

8. Жељени ниво влажности се подешава преко хигростата (9) (CO = континуирано / 30–80%). Притисните дугме „+” или „-” да изаберете циљану влажност. Подешавање се чува ако нема измена на контролној табли у року од 3 секунде. На дисплеју се затим приказује тренутна влажност у просторији. Када се достигне жељена влажност, уређај се искључује и повремено проверава влажност кратким укључивањем вентилатора.
9. Притиском на дугме „SWING” режима (10) можете укључити или искључити функцију покретног отвора за ваздух (15). Овај режим равномерно распоређује одвлажени ваздух по просторији.
10. Период рада можете подесити од 1 до 9 сати притиском на дугме за тајмер (11). Тајмер се искључује када на дисплеју пише „0 h”. Притисните дугме тајмера да изаберете жељено време рада. Подешавање се чува ако нема измена на контролној табли у року од 3 секунде. На дисплеју се затим приказује тренутна влажност у просторији. Преостало време се приказује на дисплеју када поново притиснете дугме за тајмер (11). По истеку подешеног времена, уређај ће се сам укључити.
11. Ако вам је светлост лампи превише јака (на пример, у спаваћој соби), можете смањити јачину ЛЕД диода притиском на дугме за ноћни режим (12). На располагању су вам два режима рада:
 - Нормалан режим (подразумевани режим)
 - Пригушен режим (један притисак – ЛЕД диоде пригушене на 30%, дисплеј искључен, а „SPEED” подешен на ниво 1)Поновним притиском на дугме за ноћни режим (12) враћате се у нормалан режим. Напомена: У ноћном режиму (пригушеном), ниво развлаживања се аутоматски поставља на ниво 1. Ипак, ниво развлаживања можете ручно променити помоћу дугмета „SPEED” (8).
12. Притисните дугме за Wi-Fi (14) и држите 3 секунде да бисте повезали уређај Lukas Pro са апликацијом „Stadler Form” или „Smart Life – Smart Living” компаније TuYa Inc. (доступно у App Store-у и Google Play-у) на вашем телефону. Ако је уређај у режиму упаривања, ЛЕД изнад Wi-Fi дугмета (14) ће трептати. Ако ЛЕД светли непрекидно, то значи да је Lukas Pro већ повезан са вашим телефоном. Све функције уређаја можете контролисати преко апликације и у реалном времену пратити квалитет ваздуха, чак и док нисте код куће. Више детаља о повезивању са телефоном потражите у приложеном „Wi-Fi – Брзи водич за подешавање” или на нашем сајту: www.stadlerform.com/connect.
13. Функција дечје браве: Када је укључена, све функције можете закључати тако што ћете држати дугме „TAMPER” (11) 3 секунде. Ознака „CL” (child lock) ће се кратко појавити на екрану. У „DRY” режиму приказује се тренутна влажност. У „TAMPER” и „LAUNDRY” режиму на екрану се приказује преостало време рада. Ако се уређај искључи са струје и поново укључи, потребно је поново активирати дечју браву. За искључивање функције, поново држите дугме „TAMPER” (11) 3 секунде.
14. Када се резервоар за воду (19) напуни, ЛЕД изнад ознаке „TANK FULL” (13) ће засветлити. Уређај ће се аутоматски искључити. Испразните резервоар, а након што га вратите на место, уређај ће се сам поново укључити.

15. Уколико желите, могуће је трајно одводити воду тако што ћете на уређај прикључити црево за одвод. У том случају, црево (21) поставите кроз отвор на задњој страни развлаживача и усмерите други крај у неки одвод воде. Важно је да крај црева буде ниже од отвора за излаз воде, иначе вода неће отицати и може доћи до изливања.
16. За лакше померање уређаја са стране, уграђени су скривени точкићи (23). Прво потпуно испразните резервоар. Сада можете једноставно преместити развлаживач тамо где вам одговара.
17. Уколико не користите уређај свакодневно, искључите га притиском на дугме за укључивање/искључивање (4) и испразните резервоар за воду. Напомена: Уређај памти последње подешавање које сте изабрали пре искључења и прекидања са струје.

Замена НЕРА филтера

НЕРА филтер (18) се не може чистити и потребно је заменити га отприлике након 12 месеци. За замену, искључите уређај и скините улазни филтер за ваздух (16) са задње стране. Извадите НЕРА филтер (18) и уметните нови. Након тога вратите решетку за улаз ваздуха. НЕРА филтер можете набавити код продавца код кога сте купили свој Lukas Pro.

Чишћење

Пре сваког одржавања, чишћења и након сваке употребе, искључите уређај (4) и извуците кабл за струју (2) из утичнице.

- Пажња: Уређај никада не потапајте у воду (ризик од кратког споја).
- За чишћење спољашњости, пребришите влажном крпом, потом темељно осушите.
- Водите рачуна да се улаз за ваздух (17) и излаз за ваздух (15) редовно чисте како би се спречило накупљање прашине. Ове делове можете очистити сувом четком или усисивачем. Решетка за улаз ваздуха (16) може се скинути и претрљати влажном крпом.
- Ако не користите осушивач ваздуха дуже време, испразните резервоар и уређај потпуно осушите пре него што га одложите у оригиналну амбалажу.

Поправке

- Електричне уређаје сме поправљати искључиво квалификовани електричар. У случају неквалификоване поправке, гаранција престаје да важи и одговорност се искључује.
- Никада не користите уређај ако су адаптер или утикач оштећени, ако је дошло до кvara, ако је уређај пао или је на други начин оштећен (напукнућа/преломи кућишта).
- Не убацујте никакве предмете у уређај.
- Ако је уређај неисправан и не може да се поправи, одмах га учините неупотребљивим пресекавши кабл и однесите га на место за сакупљање електричног отпада.
- Пре слања уређаја на сервис или код продавца, обавезно испразните сву воду из уређаја (резервоара или лежишта) и сачекајте да се потпуно осуши. Преостала вода може оштетити уређај током транспорта и поништити гаранцију.