

Viktor



Оперативна упутства



Stadler Form®

Viktor



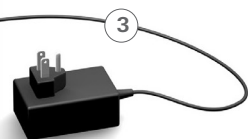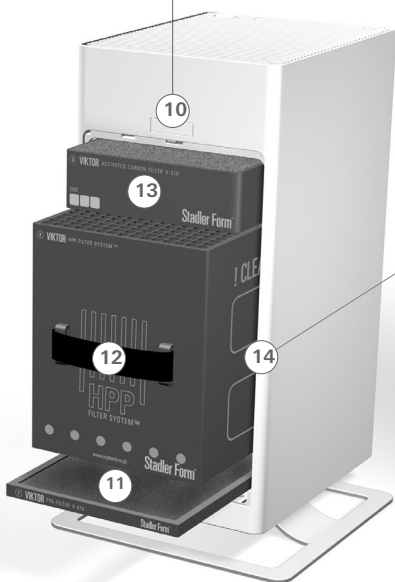



Оставите своје утиске о
Виктору на:
www.stadlerform.rs



За често постављена питања посетите:
За одговоре на најчешћа питања идите на:
Погледајте најчешћа питања на:
www.stadlerform.rs



Преузмите упутство за употребу:
Овде можете преузети упутство:
Преузмите упутство за употребу :
www.stadlerform.rs



Погледајте видео о Виктору:
Погледајте видео о Виктору:
Погледајте видео о Виктору:
www.stadlerform.rs



Честитамо! Управо сте постали власник изузетног прочишћивача ваздуха VIKTOR. Овај уређај ће Вам донети велико задовољство и побољшати квалитет ваздуха у Вашем дому.

Као и код свих кућних електричних апарата, и са овим моделом је неопходно бити посебно пажљив како би се избегле повреде, пожари или оштећења уређаја. Пре првог коришћења пажљиво прочитајте ова упутства и пратите безбедносне савете наведене на самом уређају.

Опис уређаја

Уређај се састоји од следећих главних делова:

1. Кућиште
2. Врата
3. Адаптер
4. Цинк стопа
5. Дугме за укључивање/искључивање
6. Дугме за подешавање брзине
7. Тајмер дугме
8. Светло за контролу НРР™ филтера
9. Дугме за ноћни режим
10. Дифузер за мирис
11. Претфилтер
12. НРР™ филтер
13. Активни угљени филтер
14. Механизам за закључавање НРР™ филтера

Важна упутства за безбедност

Молимо вас да пажљиво прочитате упутство за употребу пре прве употребе уређаја и сачувате га за каснију потребу; уколико буде потребно, проследите га следећем кориснику.

- Stadler Form не сноси одговорност за губитке или штету насталу услед непоштовања ових упутстава за употребу.
- Уређај је намењен искључиво за кућну употребу и само за намену описану у овом упутству. Неовлашћена употреба или техничке измене могу довести до опасности по живот и здравље.
- Овај уређај могу користити деца старија од 8 година, као и особе са смањеним физичким, чулим или менталним способностима, или са мање искуства и знања, ако су под надзором или добију упутства о безбедној употреби и разумеју потенцијалне опасности. Деца не смеју да се играју са уређајем. Чишћење и одржавање не смеју обављати деца без надзора.
- Кабл прикључите само на наизменичну струју. Пратите информације о напону наведене на уређају.
- Не користите оштећене продужне каблове.
- Водите рачуна да кабл не пролази преко оштрих ивица и да не дође у клин, као и да не извлачите утичицу мокрым рукама или вукући кабл.
- Не користите уређај у непосредној близини каде, туша или базена (држите минималну удаљеност од 3м). Поставите уређај тако да особа у кади не може да га дохвати.

- Не постављајте уређај у близини извора топлоте. Не излажите кабл директној топлоти (на пример, на врелој рингли, отвореном пламену, грејачима или пеглама). Чувајте кабл од контакта са уљем.
- Поставите уређај тако да буде стабилан током рада и водите рачуна да се нико не саплете о кабл.
- Уређај није отпоран на прскање водом.
- Намена је искључиво за употребу у затвореном простору.
- Не остављајте уређај напољу.
- Чувајте уређај на сувом месту, недоступном деци (упакујте уређај).
- Ако је кабл оштећен, мора га заменити произвођач, овлашћени сервис или стручна особа, како би се избегла опасност.
- ХПП-филтер: Ако не поштујете интервал чишћења од два месеца, ризикујете опасност од пожара!
- Пре било каквог одржавања и после сваке употребе, искључите уређај и извадите адаптер из утичнице.

Преглед функција

ПРЕЛИМИНАРНИ ФИЛТЕР Прелиминарни филтер уклања крупне честице прашине и загађиваче из ваздуха, штитећи секундарни филтер од јаког прљања и побољшавајући његову ефикасност. Овај филтер треба редовно усисавати, један до два пута месечно, у зависности од степена прљавштине. Како се материјал филтера временом троши, прелиминарни филтер треба заменити након шест месеци.

НРР™ СИСТЕМ ФИЛТЕРА НРР™ филтер је кључни део прочишћивача ваздуха. Он уклања вирусе, бактерије, фини прах, полен, излучевине гриња и плесни из ваздуха у просторији. Висока ефикасност се постиже захваљујући снажним магнетним пољима. НРР ЛЕД индикатор (8) приказује статус рада НРР филтера:

- ЛЕД светли – НРР филтер је постављен и ради без проблема
- ЛЕД не светли – НРР филтер није постављен или не функционише
- ЛЕД слабо светли – НРР филтер је прљав, очистите га по упутству.

НРР филтер треба чистити свака 2 месеца под млазом хладне воде и уз употребу детерџента (погледајте поглавље „Чишћење“).

АКТИВНИ КАРБОНСКИ ФИЛТЕР Активни карбонски филтер има способност да упија гасове из ваздуха (непријатне мирисе или дим од цигарета), чиме их уклања из простора. Његов радни век је ограничен, па је потребно да се филтер мења на сваких 6 месеци, у зависности од степена загађености ваздуха услед мириса и дуванског дима. Уколико се пре истека 6 месеци примети да филтер више не уклања мирисе ефикасно, то је знак да је време за замену.

ДИСПЕНЗЕР ЗА МИРИСЕ Влакно у диспензеру за мирисе може се навлажити са неколико капи одабраног мириса (максимално 1–2 капи). Виктор ће затим ослободити пријатан мирис у просторију, стварајући удобну атмосферу. Важно: претерана употреба мириса може оштетити пластичне делове. Зато, додајте највише 1–2 капи и не додајте нови мирис док се претходни потпуно не потроши. Уколико нисте сигурни, препоручује се да оперете и осушите диспензер и влакно.

Степени брзинеПречишћивач ваздуха има 5 различитих нивоа брзине, прилагођених различитим потребама:

Ниво 1 веома тих – идеалан за спавање собе током ноћи

Ниво 2 тишај режим – за спавање собе или мање просторије

Ниво 3 за непрекидан дневни рад у мањим просторијама (25м²)

Ниво 4 за непрекидан дневни рад у већим просторијама (до 50м²), нпр. у пространој кухињи са дневном собом

Ниво 5 најбржи режим – за моментално прочишћавање ваздуха или уклањање јаке загађености

ТајмерУређај се аутоматски искључује након 2, 4 или 8 сати, у зависности од Ваше потребе. Идеално за чишћење ваздуха док нисте код куће, али желите да простор буде свеж по Вашем повратку. Уређај може радити и без тајмера, погодан је за непрекидно коришћење.

Ноћни режимМноги уређаји данас имају LED осветљење које није погодно за ноћну употребу у спаваћој соби. У ноћном режиму, јачина светла се смањује на пријатан ниво.

Постављање / коришћење

1. Поставите Виктор на равну површину у жељеном простору. Укључите адаптер (3) у одговарајућу електричну утичницу.
2. Отворите уређај са задње стране (притиском на ознаку „Push to open“). Уклоните заштитну мембрану са активног угљенског филтера (13). Проверите да ли су елементи за закључавање HPP™ филтера (14) у водоравном положају (како је приказано на слици). Ако нису, поставите их тако да буду водоравно како би филтер био фиксиран.
3. Затим укључите уређај притиском на дугме за укључивање/искључивање (5).
4. Брзину рада и количину прочишћеног ваздуха можете подесити преко дугмета за избор брзине (6) (једна плава лампица за ниво 1, две за ниво 2, итд.).
5. Тајмер можете користити за подешавање жељеног времена чишћења. Притисните дугме за тајмер (7) и изаберите један од следећих периода: 2, 4 или 8 сати. Ако не желите да користите тајмер, уређај може радити непрекидно (без осветљених LED лампица).
6. Уколико Вам лампице сметају својом јачином (на пример у спаваћој соби), јачину светла можете смањити притиском на дугме за ноћни режим (9). Можете одабрати један од три режима:
 - a. Стандардни режим (подразумевани)
 - b. Затемњени режим (један притисак)
 - c. Потпуно искључено светло (два пута притиснути)
 - d. Још једним притиском враћате се у стандардни режим.
7. Виктор можете користити и за распршивање мириса у просторији. Користите их умерено, јер прекомерна количина може довести до неправилности и оштећења уређаја. За употребу мириса, извадите посуду за мирисе (10) из лежишта. Ставите највише 1–2 капи мириса у посуду и вратите је на место. Ако желите да промените мирис, посуду и сунђер можете испрати под текућом водом.

Чишћење

Пре сваког одржавања и након употребе, искључите уређај и извадите адаптер из утичнице.

Пажња: Уређај никада не потапајте у воду (постоји ризик од кратког споја).

- Спољашње површине уређаја треба брисати само влажном крпом, а затим добро осушити.
- Прелиминарни филтер је потребно редовно усисавати, 1–2 пута месечно, у зависности од степена прљавштине. Како се материјал филтра временом троши, овај филтер треба заменити након 6 месеци.
- Честице прљавштине се временом нагомилавају у HPP™ филтру и могу га зачепити. Да би уређај исправно радио, HPP™ филтер треба прати под хладном текућом водом уз детерџент, свака 2 месеца. Ако се прочишћивач ваздуха интензивно користи, потребно је чешће чишћење HPP™ филтра. Непоштовање препорученог интервала чишћења од 2 месеца може довести до опасности од пожара! HPP LED (8) показује статус функције HPP™ филтра. Када LED (8) ослаби, филтер треба очистити. Детаљна упутства за чишћење HPP™ филтра налазе се на његовој левој страни. Веома је важно строго поштовати препоручене периоде сушења!
- Активни угљени филтер се не може чистити и мора се мењати на сваких 6 месеци. Простор за уписивање датума налази се на самом филтру од активног угља. Упишите датум постављања филтра. После шест месеци од уписаног датума, активни угљени филтер и прелиминарни филтер треба заменити. Комбиновани пакет филтера V-010 можете набавити код вашег продавца кућних апарата.

Поправке

- Поправку електричних уређаја сме изводити само квалификовани електротехничар. Уколико поправку изведе неовлашћено лице, гаранција престаје да важи и сва одговорност се одбија.
- Никада не користите уређај ако су адаптер или утичница оштећени, ако је дошло до кvara, ако је уређај пао или је на било који начин физички оштећен (пукотине/ломови на кућишту).
- Не убацујте никакве предмете у уређај.
- У случају да уређај није могуће поправити, одмах га учините неупотребљивим тако што ћете пресећи кабл и однети га на место за прикупљање електричних апарата.

Одлагање отпада

Према европској директиви 2012/19/CE о отпаду електричне и електронске опреме (WEEE), стари кућни електрични уређаји не смеју се одлагати са осталим несортраним комуналним отпадом. Старе уређаје је неопходно одлагати одвојено како би се омогућила оптимална рециклажа и поновна употреба материјала, а истовремено смањено негативан утицај на здравље људи и животну средину. Симбол прецртане канте са точковима на производу вас подсећа на вашу обавезу да уређај одложите одвојено. За детаљне информације о правилном одлагању старих уређаја, обратите се надлежној локалној служби или продавцу.

Спецификације

Снага (5 нивоа брзине) 10 – 38W

Димензије 246 x 451 x 246мм (ширина
x висина x дубина)

Тежина 4,9 кг


Тајмер за аутоматско
искључивање 2 ч, 4 ч, 8 ч

Ниво буке 30,5 – 57 dB(A)

Усклађено са прописима
Европске уније CE / WEEE / RoHS / EAC

Задржавамо права на све техничке измене




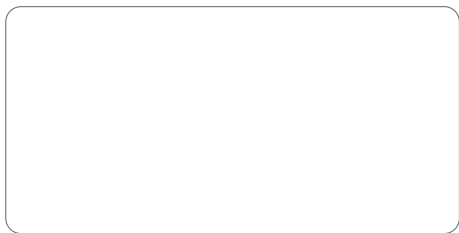

Печат продавнице / Stempel Verkaufsstelle /

Печат продајног места / Печат продавца /

Печат продајног објекта / Печат локације
продаје / Печат продавнице

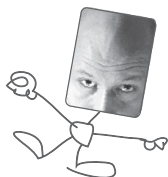

Дизајн: Мати

Захваљујемо се свима који су учествовали у овом пројекту: Дел Сју на посвећености, идејама и организацији, Лин Шаумингу на инжењерингу, Ванг Чаодеу на раду у CAD-у, Клаудији Фагањини и Паулу Гзелу на фотографијама, Мати Вокеру на безвременском дизајну и магичној графици.

Мартин Штадлер, генерални директор Stadler Form Aktiengesellschaft

Subscribe to our newsletter!

www.stadlerform.com/Newsletter

PROIZVOĐAČ

**Stadler Form
Aktiengesellschaft**

Чамерштрассе 174
6300 Цуг, Швајцарска
Телефон +41 41 720 48 48

ДИСТРИБУЦИЈА ЕУ

Штадлер Форм Немачка ГмбХ

Алт-Хердт 104
40549 Диселдорф, Немачка
Телефон +49 211 97531-640